


Jotto Schema di collegamento del termostato Jotto ad un sistema di riscaldamento mono o multizona

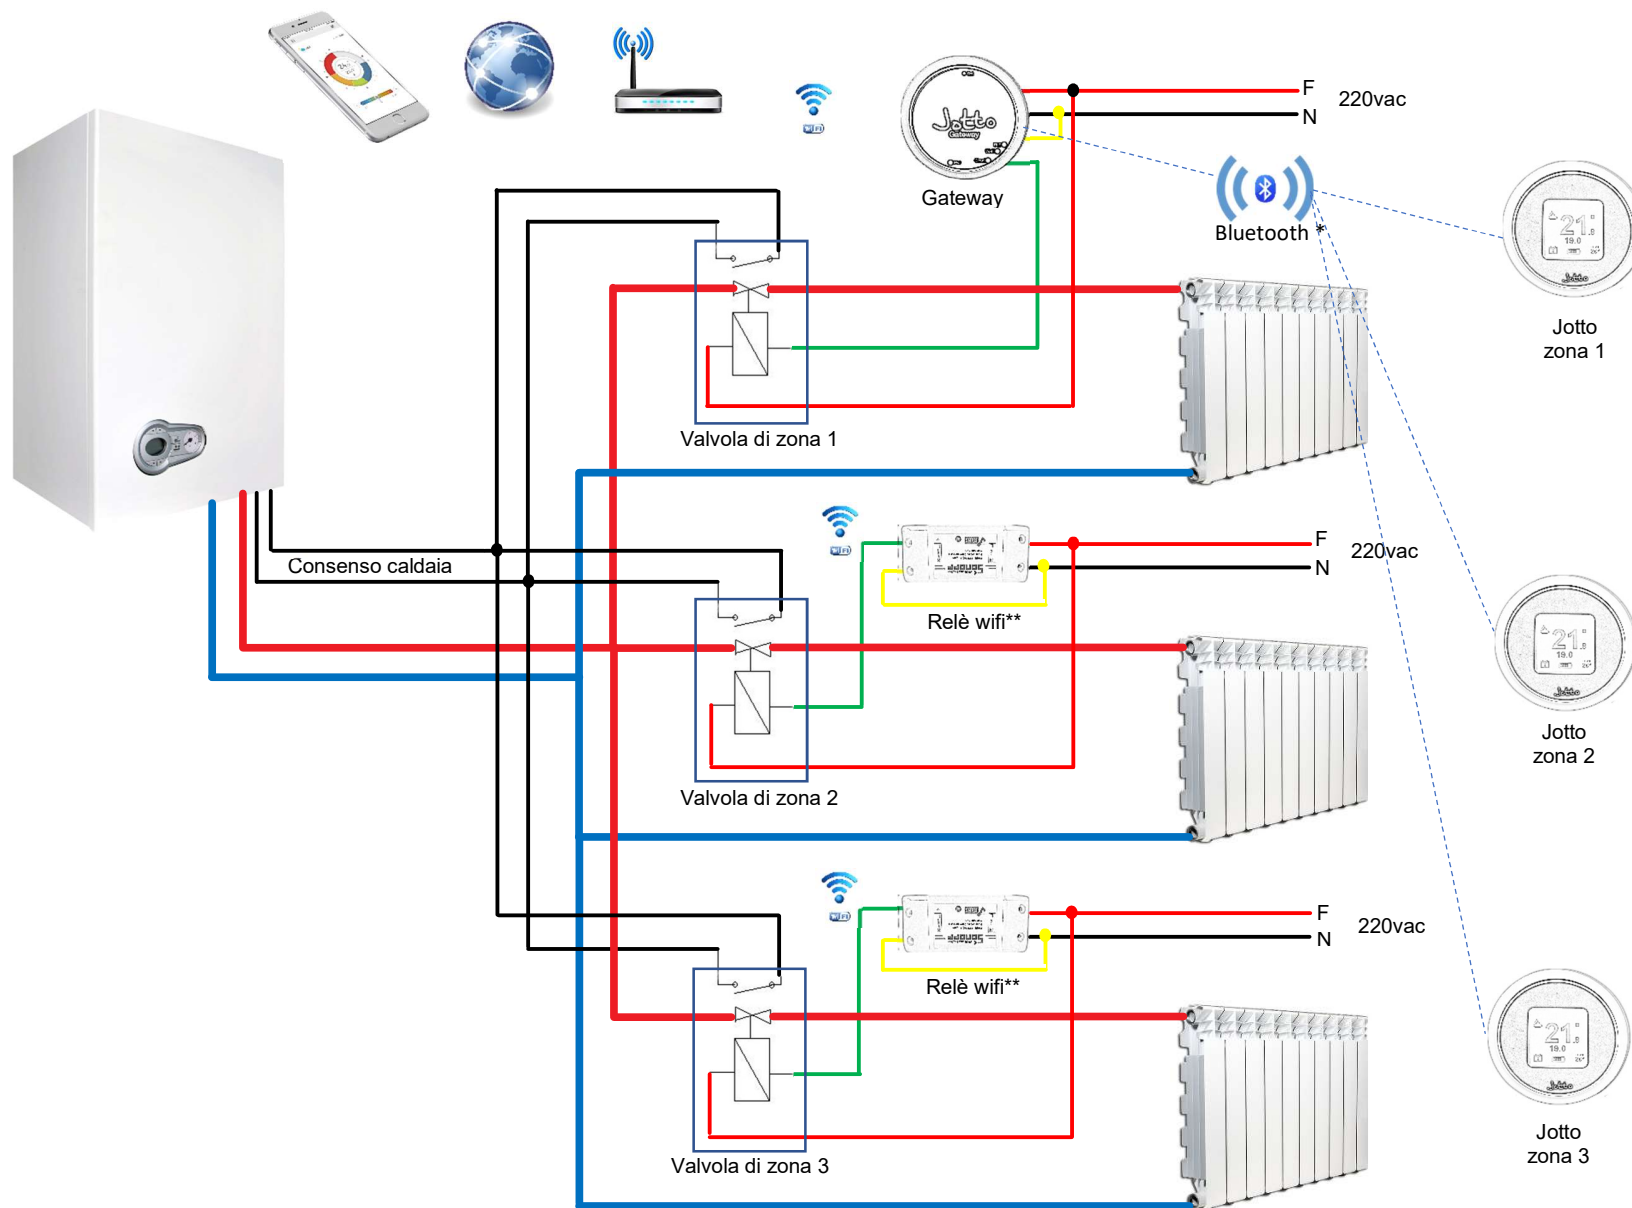

* posizionare I termostati Jotto in modo da poter comunicare con il gateway, solitamente a max 20mt senza ostacoli oppure ad un piano di distanza.

** per poter collegare i relè wifi al gateway, occorre avere una rete wifi, per poter gestire tramite smartphone con la app, occorre avere una connessione internet.